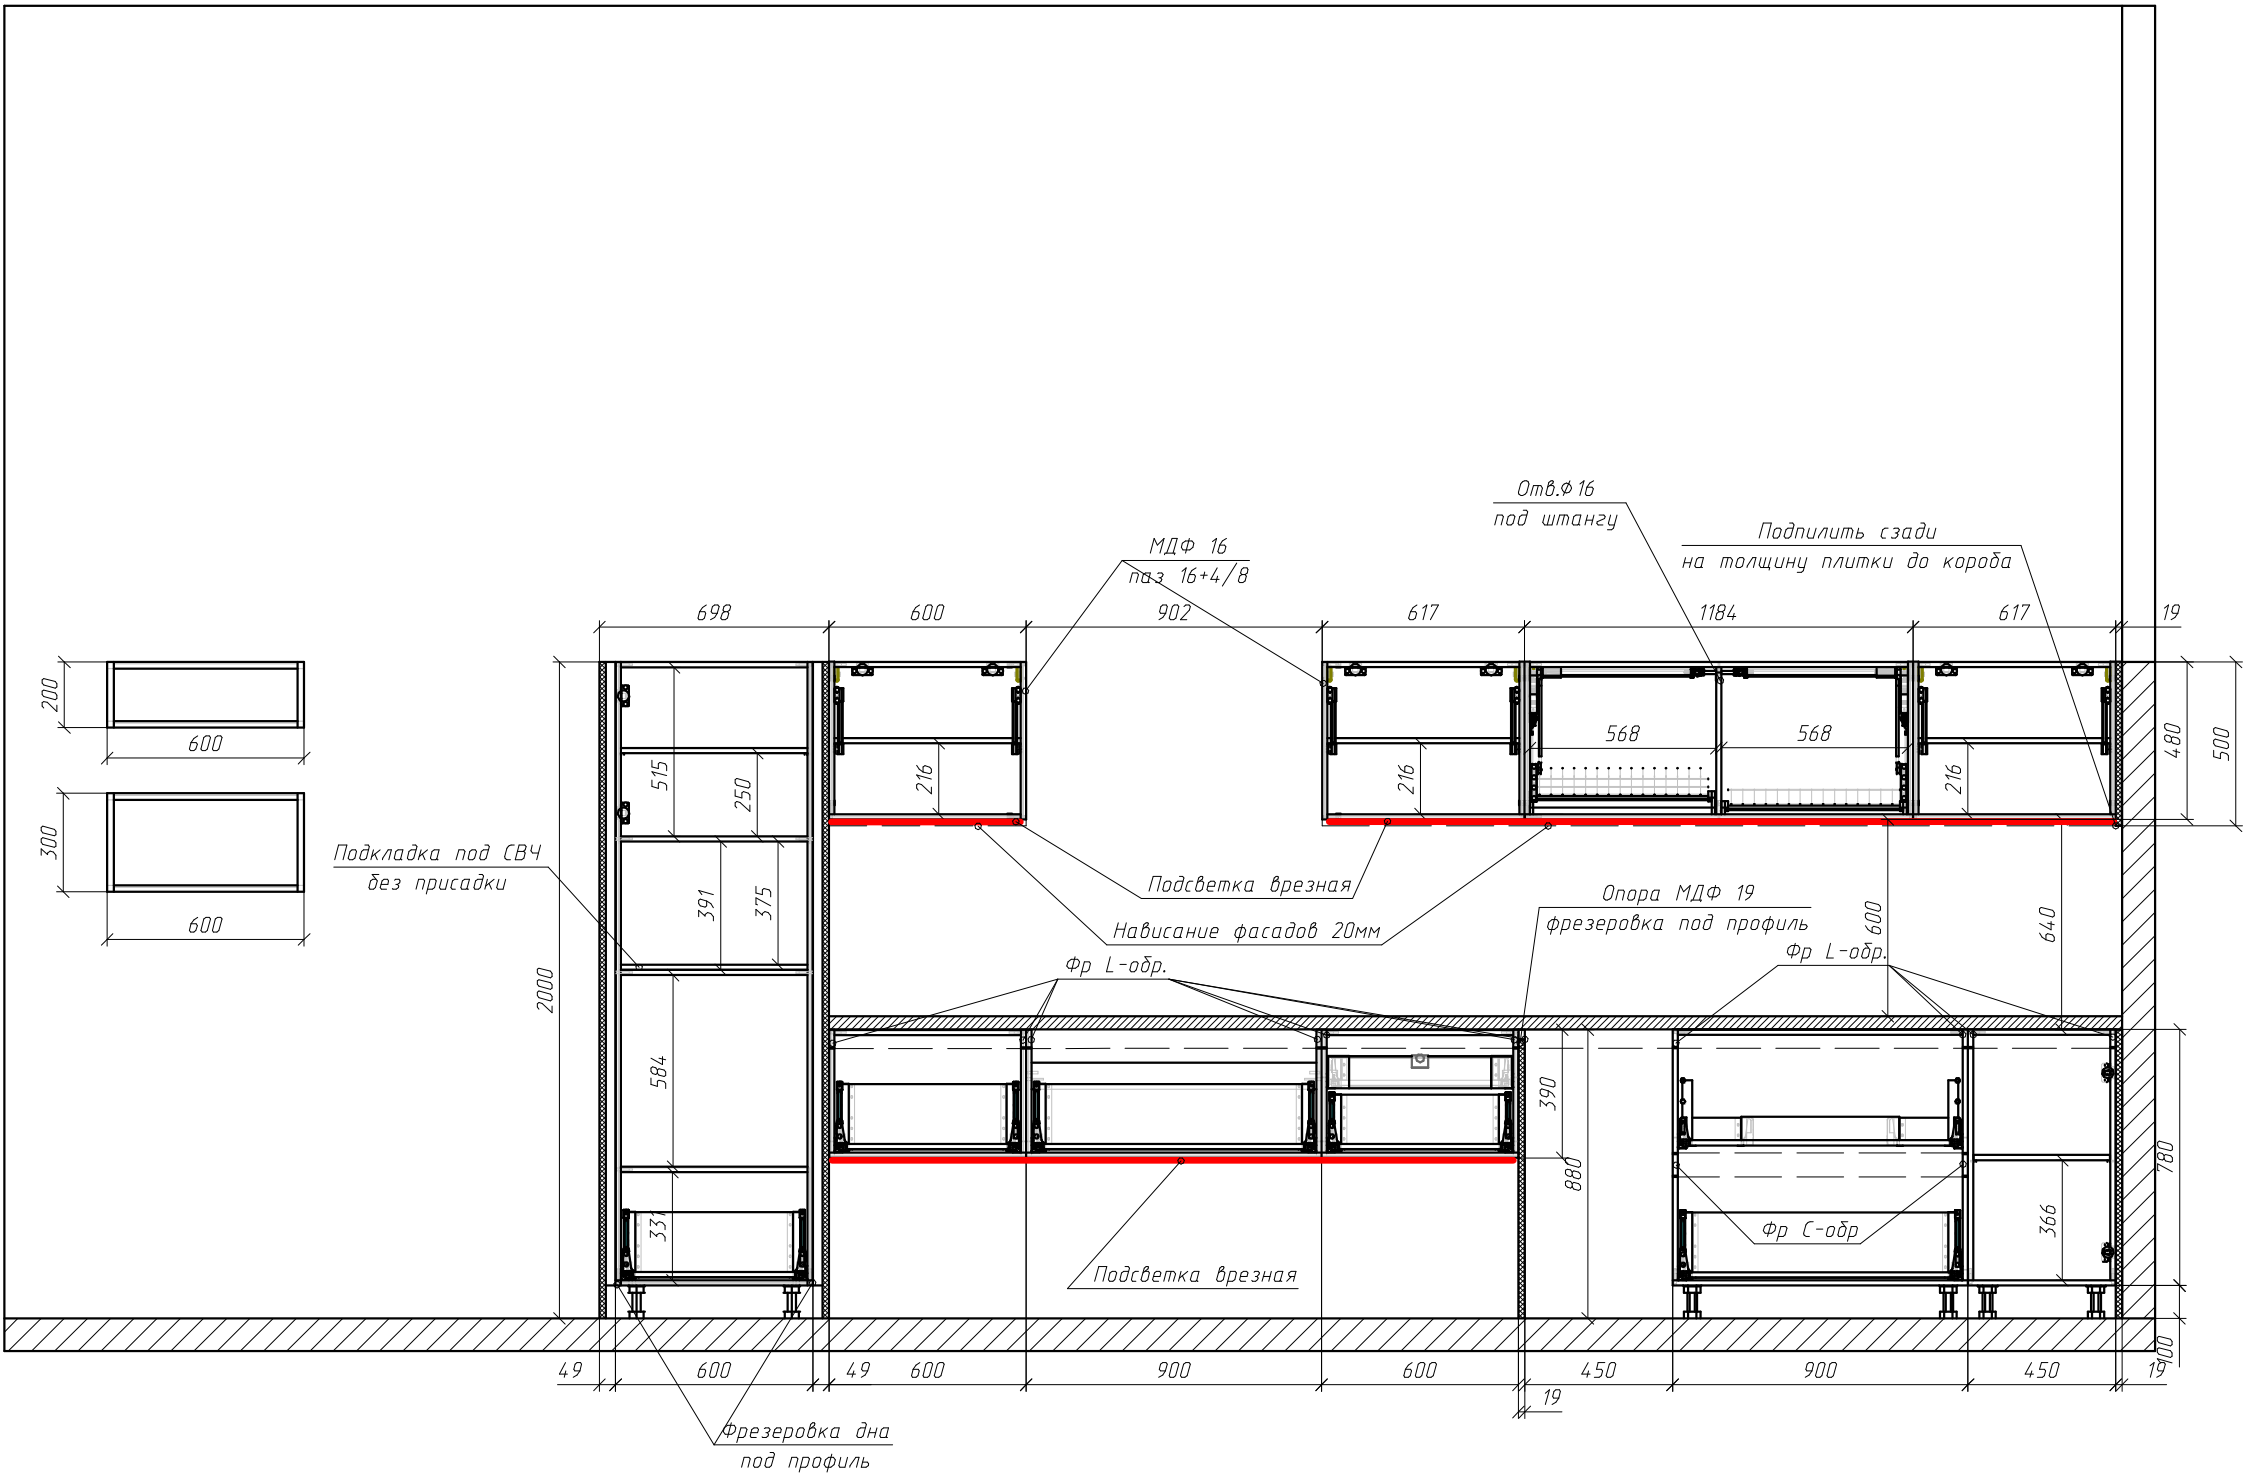
200
600
300
600
Подкладка под СВЧ
без присадки
2000
698
600
902
617
1184
617
19
МДФ 16
паз 16+4/8
Отв.Ф16
под штангу
Подпилить сзади
на толщину плитки до короба
515
250
391
375
584
331
216
216
216
568
568
480
500
Подсветка врезная
Нависание фасадов 20мм
Опора МДФ 19
фрезеровка под профиль
Фр L-обр.
Фр L-обр.
600
640
390
880
780
366
Фр С-обр
Подсветка врезная
49
600
49
600
900
600
450
900
450
19
19
100
Фрезеровка дна
под профиль